

	Atelier LE CREUSOT	Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo	Code SKU Bobine	Date 20/09/2013 16:30:00
Créé par A. FREREJEAN	Validé par			

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** :
AXAUNE fidelity - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

DÉMO 1 - FAB - MONTAGE BOBINE

Date	Version	Créé par	Approuvé par	Remarques
16/02/10	1.0.0	Arnaud FREREJEAN		Création
15/04/11	1.0.1	Arnaud FREREJEAN		MAJ Modèle
20/12/12	1.0.2	Arnaud FREREJEAN		
09/09/13	1.0.3	Arnaud FREREJEAN		MAJ Modop 3.6R01
10/09/13	1.0.4	Arnaud FREREJEAN		MAJ Résumé
20/09/13	1.0.6	Arnaud FREREJEAN		MAJ Marges

Qui est concerné ? Opérateurs ayant à manipuler les bobines

de Quoi s'agit-il ? Montage de bobines

Où ? Lignes 64/58/94/91/54

Illustration du poste de travail



Illustration du matériel utilisé



	Atelier LE CREUSOT	Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo	Code SKU Bobine	Date 20/09/2013 16:30:00
Créé par A. FREREJEAN	Validé par			

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** :
AXAUNE fidelity - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

OPÉRATION 1 : SANGLAGE

Opérations élémentaires	Sécurité	Instruction	Autocontrôle	Gestuel
1- Préparation des accessoires				○
2- Passage de la sangle				○
3- Retrait du bâton				○
4- Récupération de la sangle				
5- Accrochage au Treuil	Accrocher correctement la sangle au treuil		Bien vérifier la qualité de l'accroche	
6- Décaler la bobine	Tirer sur la sangle pour décaler la bobine			

Procédure ?

Passage de sangle et accrochage au Treuil

Matériel utilisé ?

Sangle et Bâton pour passage de sangle



	Atelier LE CREUSOT	Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo	Code SKU Bobine	Date 20/09/2013 16:30:00
Crée par A. FREREJEAN	Validé par			

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** :
AXAUNE fidelity - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr



	Atelier LE CREUSOT	Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo	Code SKU Bobine	Date 20/09/2013 16:30:00
Créé par A. FREREJEAN	Validé par			

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** :
AXAUNE fidelity - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

OPÉRATION 2 : LEVÉE DE BOBINE ET ORIENTATION

Opérations élémentaires	Sécurité	Instruction	Autocontrôle	Gestuel
1- La bobine a été décalée	Risque de chocs et endommagement		Le bord de la bobine repose sur la bobine inférieure	
2- Levage de la bobine				
3- Orientation			Orienter l'extrémité de la bobine vers la machine	
4- Vérification de l'orientation			La bobine est correctement orientée	

Procédure ?

Levée et orientation de la bobine



	Atelier LE CREUSOT	Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo	Code SKU Bobine	Date 20/09/2013 16:30:00
Crée par A. FREREJEAN	Validé par			

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** :
AXAUNE fidelity - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

POINT DE VIGILANCE 1 : RISQUES D'ÉCRASEMENT



POINT DE VIGILANCE 2 : RISQUES D'ÉCRASEMENT




	Atelier LE CREUSOT	Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo	Code SKU Bobine	Date 20/09/2013 16:30:00
Créé par A. FREREJEAN	Validé par			

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** :
AXAUNE fidelity - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

POINT DE VIGILANCE 3 : FIXATION AU TREUIL



POINT DE VIGILANCE 4 : POSITION DE LA BOBINE LORS DE LA LEVÉE

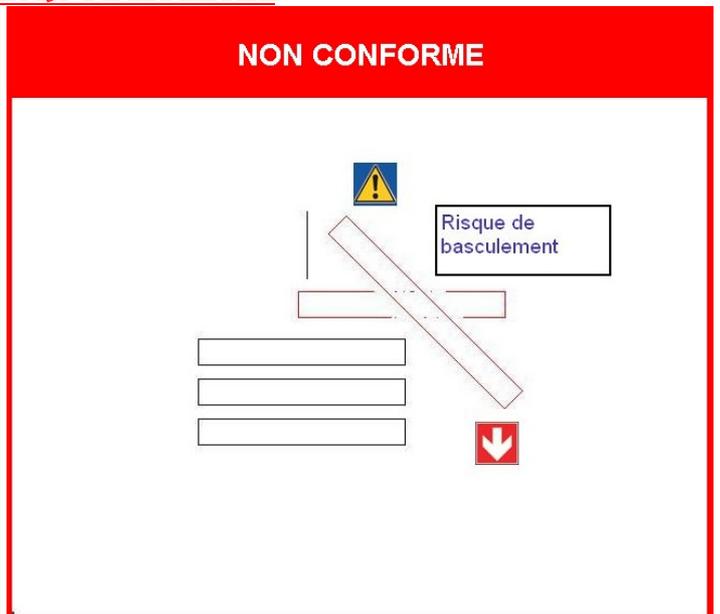

Une bobine mal positionnée peut entraîner des **mouvements non maîtrisés** lors de la levée.
 De plus, la levée peut **endommager la bobine inférieure**

	Atelier LE CREUSOT	Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo	Code SKU Bobine	Date 20/09/2013 16:30:00
Crée par A. FREREJEAN	Validé par			

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** :
AXAUNE fidelity - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

POINT DE VIGILANCE 5 : ORIENTATION DE LA BOBINE



Orienter l'extrémité de languette vers la machine