

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | Atelier LE CREUSOT | Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo | Code Non Classé | Date 29/04/2011 17:58:00 |
| Crée par A. FREREJEAN | | Validé par | | |

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** : **AXAUNE fidelity** - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

----- Commentaire -----

Dans cet exemple, le texte de commentaire est intégré dans **l'en-tête** de la première page.

De manière générale, les modes opératoires au format papiers peuvent être générés au format **Word, PDF ou HTML**.

Le document peut être généré soit au format **Portrait**, soit au format **Paysage**

Chaque modèle peut contenir ou non :

- Un **en-tête et pied de page différents** selon que l'on se trouve sur la première ou sur les autres pages du document
- Un **résumé général** de première page qui intègre une partie textuelle, ainsi que les illustrations du **poste de travail** et du **matériel utilisé**
- Les tableaux de **résumé des opérations** peut être affiché ou non en début de chapitre
- Les **tags peuvent, individuellement, apparaître ou non dans le Mode Opérateur Papier**, vous pouvez ainsi n'afficher que les tags de type "Autocontrôle" par exemple.

Caractéristique du document présenté :

- En-tête de première page différente des autres pages
- Le résumé (de la première page a été désactivé) mais l'en-tête de page maintenu pour vous présenter le commentaire
- Le tableau de résumé des étapes des opérations sont désactivées
- Modop a été configuré pour accepter de mettre 3 photos sur une seule ligne

----- Fin du Commentaire -----

DÉMO 1 - FAB - MONTAGE BOBINE-PAYSAGE

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | Atelier LE CREUSOT | Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo | Code Non Classé | Date 29/04/2011 17:58:00 |
| Crée par A. FREREJEAN | | Validé par | | |

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** : **AXAUNE fidelity** - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

OPÉRATION 1 : SANGPAGE

Zone de saisie des informations de description de l'opération du chapitre en cours.

Les mises en formes possibles sont :

- Le Style Titre : **Style Titre**
- Le mise en forme par défaut : Mise en forme par défaut
- Les mises en forme Gras, Sous-ligné, Italique et combinaisons : **Gras**, **Sous-Ligné**, **Italique**, **combinaison**



| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | Atelier LE CREUSOT | Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo | Code Non Classé | Date 29/04/2011 17:58:00 |
| Crée par A. FREREJEAN | | Validé par | | |


Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** : **AXAUNE fidelity** - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

OPÉRATION 2 : LEVÉE DE BOBINE ET ORIENTATION

ModOp adapte automatiquement la taille des images selon les paramètres que vous avez définis.

Dans le chapitre précédent, Modop a réduit les images afin d'essayer de la positionner toutes sur une même page. Il a réduit la taille des images afin d'en positionner **3 par lignes**.

Dans le chapitre actuel, qui ne possède que 4 images, Modop a adopté une **taille plus grande pour chaque image** et a positionné **2 images par ligne**.

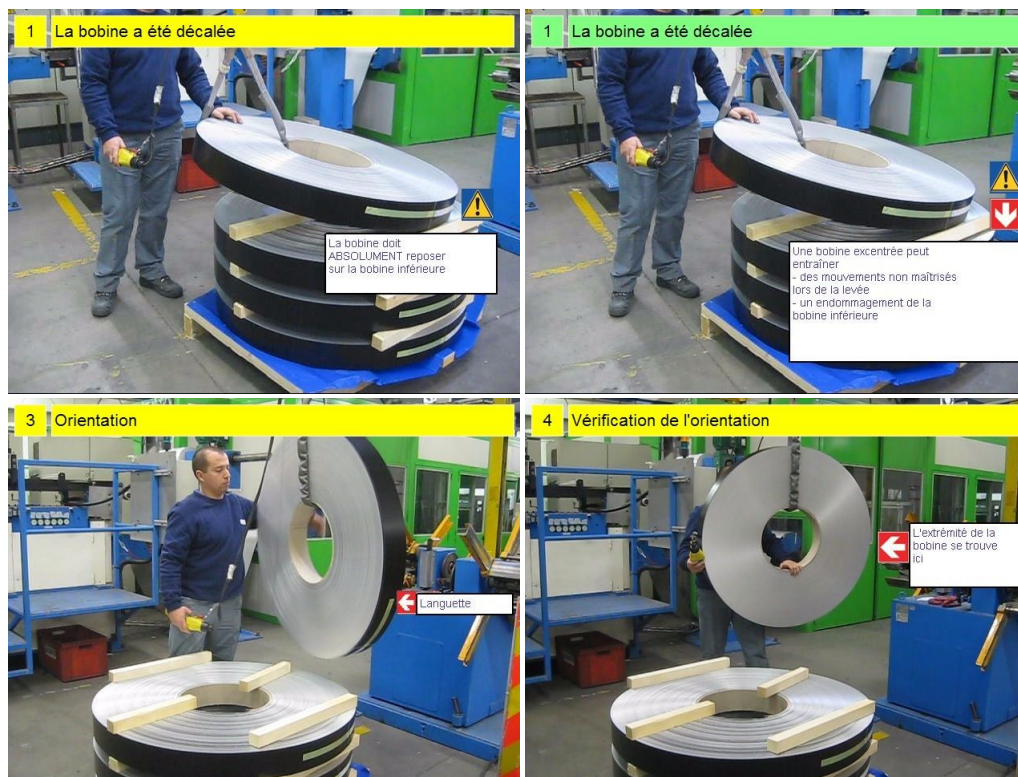

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | Atelier LE CREUSOT | Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo | Code Non Classé | Date 29/04/2011 17:58:00 |
| Crée par A. FREREJEAN | | Validé par | | |

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** : **AXAUNE fidelity** - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

POINT DE VIGILANCE 1 : RISQUES D'ÉCRASEMENT



| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | Atelier LE CREUSOT | Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo | Code Non Classé | Date 29/04/2011 17:58:00 |
| Crée par A. FREREJEAN | | Validé par | | |

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** : **AXAUNE fidelity** - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr


POINT DE VIGILANCE 2 : RISQUES D'ÉCRASEMENT



| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| | Atelier LE CREUSOT | Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo | Code Non Classé | Date 29/04/2011 17:58:00 |
| Crée par A. FREREJEAN | | Validé par | | |

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** : **AXAUNE fidelity** - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr


POINT DE VIGILANCE 3 : FIXATION AU TREUIL

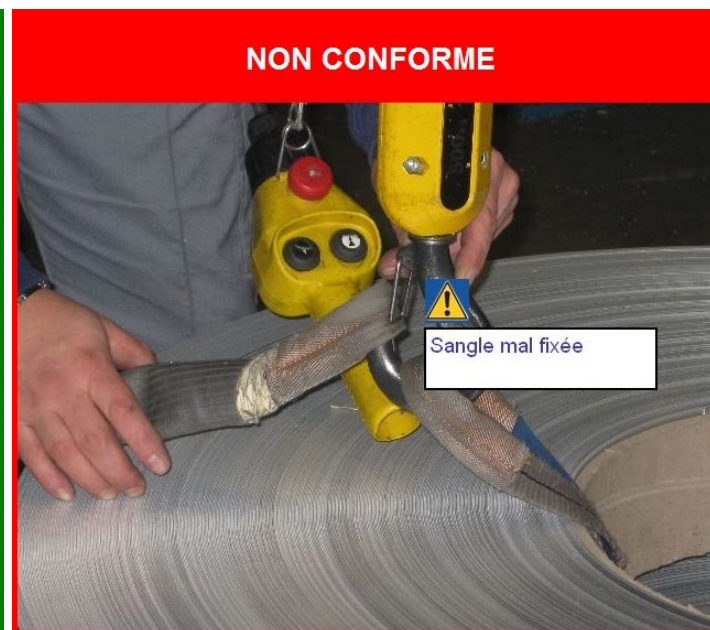

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| | Atelier LE CREUSOT | Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opératoire Vidéo | Code Non Classé | Date 29/04/2011 17:58:00 |
| Crée par A. FREREJEAN | | Validé par | | |

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** : **AXAUNE fidelity** - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

POINT DE VIGILANCE 4 : POSITION DE LA BOBINE LORS DE LA LEVÉE

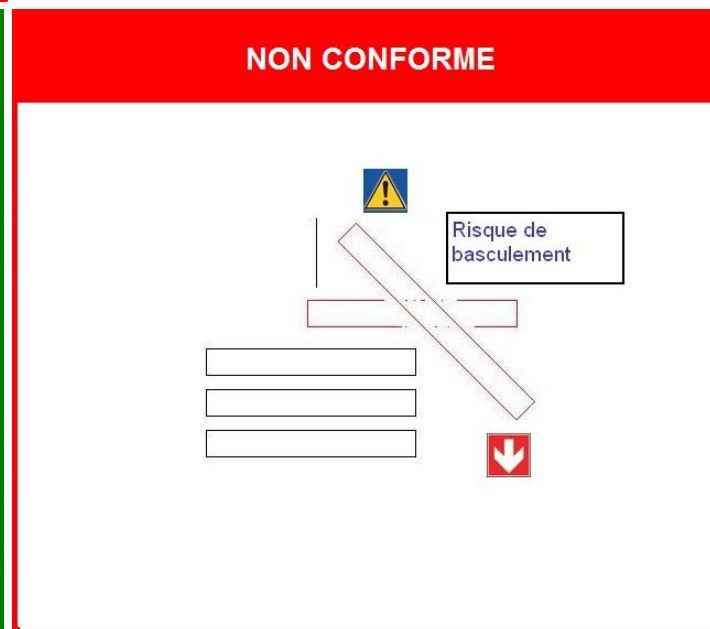


Une bobine mal positionnée peut entraîner des **mouvements non maîtrisés** lors de la levée.
De plus, la levée peut **endommager la bobine inférieure**

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| Atelier LE CREUSOT | Mode Opérateur Papier généré à partir du mode opérateur Vidéo | Code Non Classé | Date 29/04/2011 17:58:00 |
| Crée par A. FREREJEAN | Validé par | | |

Distributeur du logiciel **ModOP Vidéo ULTRA** : **AXAUNE fidelity** - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

POINT DE VIGILANCE 5 : ORIENTATION DE LA BOBINE

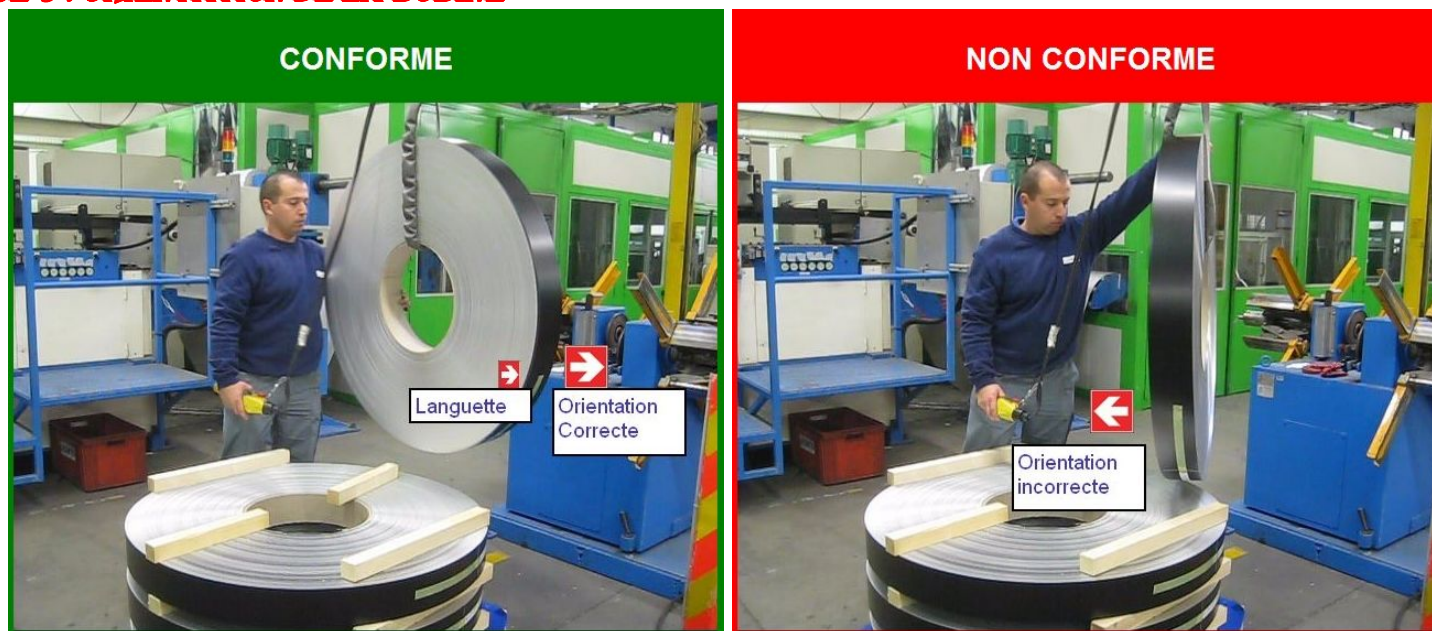

Orienter la languette vers la machine